




YB1FA infra távirányító

Kezelési útmutató


Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót,
mielőtt használatba veszi a készüléket!

Az YB1FA infra távirányító használata

A távirányító felépítése

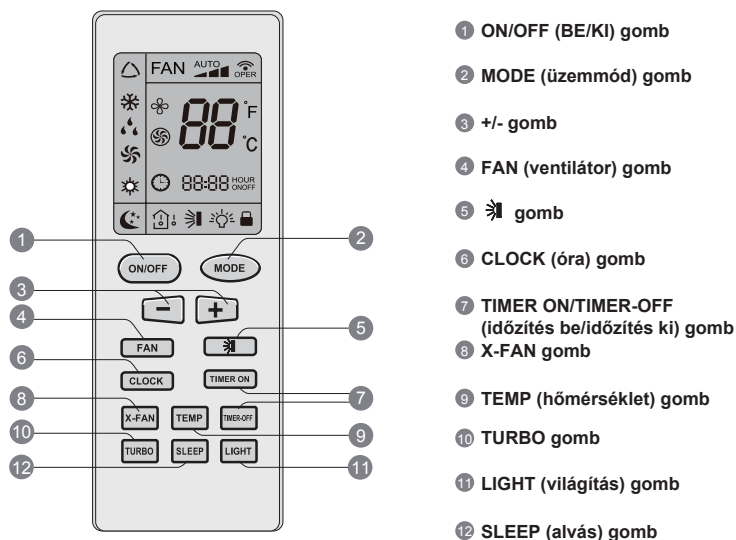

A kijelzőn megjelenő ikonok

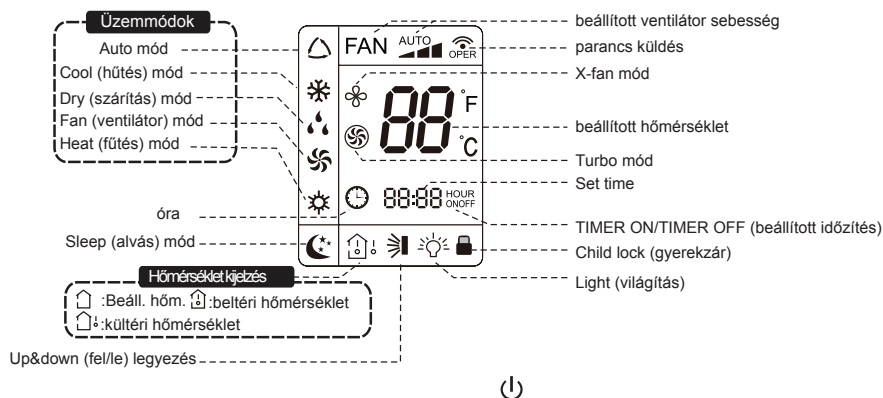

A távirányító gombjai

Megjegyzés: amikor a klímaberendezésre rákapcsoljuk az áramot, a berendezés hangjelzést ad és a beltéri egységen a működésjelző ikon piros fényrel világít. Innentől fogva a berendezés a távirányítóval be/kikapcsolható.

1. ON/OFF ((BE/KI) gomb

A gombot megnyomva bekapcsolható, ismételt megnyomással pedig kikapcsolható a berendezés. A gomb minden megnyomásakor hangjelzést ad a beltéri egység.

2. MODE (üzemmód) gomb

A gomb nyomkodása közben az alábbi sorrendben változik a készülék üzemmódja:




- Automatikus üzemmódban a klímaberendezés a környezeti hőmérséklet függvényében automatikusan üzemel. A hőmérséklet beállítás nem változtatható és nincs kijelzése sem. A ventilátor fordulata és a levegőzés a távirányítóval szabályozható
 - Hűtés üzemmódban a berendezés hűt, és a beltéri egységen az ❄️ ikon világít. A + és - gombokkal állítható a hőmérséklet és a ventilátor fordulatszám, ill. a zsalu mozgása is szabályozható a távirányítóval.
 - Szárítás üzemben a ventilátor alacsony fordulaton üzemel és a beltéri egységen az ☀️ ikon világít. A ventilátor fordulatszám nem állítható. A levegőzés kapcsolható a távirányítóval.
 - Ventilátor üzemmódban a berendezés hűtés/fűtés nélkül keringtetni a levegőt. Az üzemelés jelző világít, de minden más kijelzés inaktív. A ventilátor fordulata és a zsalu levegőző mozgása szabályozható a távirányítóval.
 - Fűtés üzemmódban a berendezés fűt, és a beltéri egységen az 🔥 ikon világít. A + és - gombokkal állítható a hőmérséklet és a ventilátor fordulatszám, ill. a zsalu mozgása is szabályozható a távirányítóval.
- A hideg levegő befúvás elkerülése érdekében fűtés üzemmódban a beltéri ventilátor 1 - 5 perc késleltetéssel indul (az időtartam a környezeti hőmérséklet függvénye)
 - A távirányítón beállítható hőmérséklet tartomány: 16 - 30°C. A ventilátor sebessége: automatikus, alacsony, közepes és magas lehet.

3. “+” és “-” gomb

- A + és - gombokkal 1°C-os lépésekben állítható a kívánt hőmérséklet. Hosszan (kb. 2 mp.) lenyomva tartva a léptetés felgyorsul. A beállítás végén az érték a kijelzőn is látható. Automatikus üzemmódban a hőmérséklet nem állítható.
- Az óra, illetve az időzített üzem beállításakor szintén a + és - gombok használatosak a beállításhoz.

4. FAN (ventilátor) gomb: A gomb megnyomásával állítható a ventilátor sebessége, az alábbi sorrendben: auto (AUTO), low(🌬️),medium(🌬️🌬️),high(🌬️🌬️🌬️).




Megjegyzés:

- Automata módban a készülék a környezeti hőmérséklet függvényében állítja be a ventilátor fordulatszámát
- Szárítás üzemmódban a ventilátor alacsony fordulaton üzemel

5. 🌬️ gomb

A gomb megnyomásával kapcsolható be/ki a zsalu levegőző mozgása. A szög az alábbi sorrendben változik:



- A 🌬️ gomb megnyomására a zsalu folyamatosan levegőz, a teljes mozgási utat bejárva.
- A 🌬️, 🌬️, 🌬️, 🌬️, 🌬️ pozíciókat választva a zsalu az adott szögben megáll
- A 🌬️ gombot 2 mp.-ig lenyomva tartva a zsalu a kívánt szögbe állítható, és a gombot felengedve abban az állásban marad.

6. CLOCK (óra) gomb

A gomb megnyomása után a távirányító kijelzőjén az 🕒 ikon villogni kezd. Ekkor a + és - gombokkal beállítható az idő. Minden megnyomásra 1 percet változik az érték. Lenyomva tartva gyorsítható a beállítás. Ha a beállítás kész, akkor nyomja meg a CLOCK gombot (menti a beállítást), és az 🕒 ikon villogása megszűnik.

Megjegyzés:

- Az óra 24 órás beállítása.
- Ha beállítás közben több, mint 5 mp. szünetet tart, a távirányító kilép a beállítás menüből.


7. TIMER-ON/TIMER-OFF (bekapcsolás időzítés / kikapcsolás időzítés) gomb

- **TIMER ON (bekapcsolás időzítés) gomb**
Ezzel a gombbal indítható a bekapcsolás időzítés programozása. Megnyomásakor az óra ikon eltűnik és „ON” felirat jelenik meg és a beállítás alatt villog. A + és - gombokkal beállítható a kívánt bekapcsolási időpont. A gombot lenyomva tartva gyorsítható a beállítás. A beállítás végén nyomja meg a TIMER ON gombot. Ekkor az ON villogása megszűnik és az óra ikon is megjelenik. A TIMER ON ismételt megnyomásával törölhető a program.
- **TIMER OFF (kikapcsolás időzítés) gomb**
Ezzel a gombbal indítható a kikapcsolás időzítés programozása. Megnyomásakor az óra ikon eltűnik és „OFF” felirat jelenik meg és a beállítás alatt villog. A + és - gombokkal beállítható a kívánt bekapcsolási időpont. A gombot lenyomva tartva gyorsítható a beállítás. A beállítás végén nyomja meg a TIMER OFF gombot. Ekkor az OFF villogása megszűnik és az óra ikon is megjelenik. A TIMER OFF ismételt megnyomásával törölhető a program.

Megjegyzés:

- A programozás megkezdése előtt állítsa be az órán a pontos időt
- Érvényes időzített program üzemben a távirányító ON/OFF gombja inaktív. Ha meggondolta, és nem kívánja az időzített programot, akkor törölje azt és utána a távirányítóval vezérelhető a készülék.

8. X-FAN (öntisztítás) gomb

Ezzel a gombbal tudja aktiválni hűtés és/vagy szárítás üzemben az öntisztítás funkciót. A gomb megnyomására  ikon jelenik meg. Innentől a készülék kikapcsolása után a ventilátor még egy ideig alacsony fordulaton üzemel és kiszárítja a beltéri egységből a párat.




Megjegyzés:

- Ha a tisztítási folyamat alatt ismét megnyomja az X-FAN gombot, akkor a folyamat leáll és a berendezés a távirányítóval kapcsolható.

9. TEMP (hőmérséklet) gomb

A gomb megnyomásával kijeleztethető a beállított-, beltéri-, ill. a kültéri hőmérséklet. Megnyomásra a kijelzőn az alábbi sorrendben jelennek meg az ikonok:



-  beállított hőmérséklet
-  beltéri környezeti hőmérséklet
-  kültéri környezeti hőmérséklet

Megjegyzés:

- a kültéri környezeti hőmérséklet kijelzése nem mindegyik típusnál lehetséges (ilyen esetben a beállított hőmérséklet látható).
- alapértelmezett kijelzés: beltéri hőmérséklet
- csak azok a beltéri egységek tudják kijelezni, amelyeknek erre alkalmas kijelzőjük van

10. TURBO gomb

Hűtés vagy fűtés módban megnyomva ezt a gombot, a kijelzőn  ikon jelenik meg és elindul a gyors hűtés, vagy gyors fűtés üzemmód.

11. SLEEP (éjszakai üzem) gomb


A gombot megnyomva hűtés, vagy fűtés üzemben, a kijelzőn  ikon jelenik meg és elindul a kényeelmet fokozó éjszakai üzemmód program.

12. LIGHT (világítás) gomb

A gomb megnyomásával ki-, és bekapcsolható a beltéri egység kijelzője. Bekapcsoláskor a távirányítón  ikon jelenik meg.

Nyomógomb kombinációk


Gyerekszár:

A + és - gombokat egyszerre megnyomva lezárható, és feloldható a távirányító billentyűzete. A lezárás alatt a kijelzőn  ikon látható. Feloldás a + és - gombok ismételt együttes lenyomásával.

Hőmérséklet mértékegység váltás:

A berendezés kikapcsolt állapotában nyomja meg egyszerre a - és MODE gombokat. Minden ismételt, együttes megnyomáskor átvált a mértékegység °C és °F között és vissza.

Használat

1. Húzza fel a főkapcsolót, helyezze áram alá a készüléket, majd a távirányító ON/OFF gombjával kapcsolja be
2. A MODE gombbal válassza ki a kívánt üzemmódot (automata, hűtés, szárítás, ventilátor, fűtés)
3. A + és - gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet (autó módban nem állítható)
4. A FAN gombbal állítsa be a kívánt ventilátor sebességet
5. A  gombbal állítsa be a szalu legyezését




Távirányító elemcsere

1. Vegye le a távirányító hátulján az elemtartó fedelét
2. Vegye ki a lemerült elemeket, majd polaritás helyesen helyezze be az új elemeket
3. Csak AAA 1,5 V-os száraz elemeket használjon
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét

Megjegyzés:

- használat közben a távirányító jeladója nézzen a beltéri egység vevője felé
- a távirányító és a készülék közötti távolság ne legyen több 8 m-nél
- előfordulhat, hogy a jelet a szobában lévő neon, mobil telefon, vagy más távirányító megzavarja
- ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket

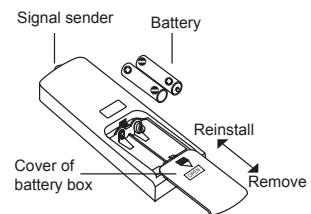

FRIOTECH KFT.

H-2040 Budaörs,

Vasút u. 9.

Tel/Fax: +36 23 430 674

+36 23 428 243

H-5400 Mezőtúr,

Kossuth tér 6.

Tel.: +36 56 351 412

web: www.friotech.hu

e-mail: iroda@friotech.hu